






GOLIATH



Vorwort

Signalzeichen	Erklärung
 Gefahr	Weist auf ein hohes Gefahrenpotential hin, das, wenn es nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
 Warnung	Weist auf eine mittlere bis geringe Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 Achtung	Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden am Gerät, Datenverlust, Leistungsminderung oder unerwarteten Ergebnissen führen kann.
 TIPPS	Bietet Methoden, die helfen können, ein Problem zu lösen oder Zeit zu sparen.
 Hinweis	Weitere Informationen zu einem bestimmten Punkt.

Über das Handbuch

- Das Handbuch dient nur zur Veranschaulichung. Bei Unstimmigkeiten zwischen Handbuch und dem jeweiligen Produkt hat immer das Produkt Vorrang
- Wir haften nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.
- Das Handbuch wird gemäß den neuesten Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes aktualisiert. Für detaillierte Informationen siehe Benutzerhandbuch in gedruckter Form, CD-ROM, QR-Code oder unsere Offizielle Website. Bei Unstimmigkeiten zwischen Benutzerhandbuch in gedruckter Form und der elektronischen Version, hat die elektronische Version immer Vorrang.
- Änderungen des Designs oder der Software vorbehalten. Produktaktualisierungen können zu Abweichungen zwischen dem jeweiligen Produkt selbst und dem Handbuch führen. Wenden Sie sich für Updates und neueste Unterlagen an den Kundendienst Ihres Verkäufers.
- Es können immer Abweichungen in den technischen Daten, Funktionen und der Beschreibung der Inbetriebnahme oder Druckfehler vorhanden sein. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.
- Alle eingetragenen Warenzeichen und Firmennamen im Handbuch sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer.
- Wenn beim Einsatz des Geräts Probleme auftreten, kontaktieren Sie Ihren Verkäufer.

Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen

Verwenden Sie das Gerät nur wie beschrieben. Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch und Inbetriebnahme sorgfältig durch, um Gefahren und Schäden zu vermeiden. Halten Sie sich während des Gebrauchs und der Installation strikt an das Handbuch und bewahren Sie es für Späteres Nachschlagen auf. Stellen Sie es allen beteiligten Personen zur Verfügung.

Betriebsanforderungen

- Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, oder in unmittelbarer Nähe von Wärme erzeugenden Geräten.
- Installieren Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten darauf, um ein Eindringen von Flüssigkeiten zu vermeiden.
- Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des Nenneingangs- und –ausgangsbereiches.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander.

Anforderungen an die Stromversorgung

- Verwenden Sie ein Netzteil, das den SELV-Anforderungen (Safety Extra Low Voltage) entspricht, und schließen Sie es an einer Nennspannung gemäß IEC60950-1 an.
- Der Gerätestecker dient als Trennvorrichtung. Der Stecker muss während des Betriebs jederzeit frei zugänglich sein.


Table of Contents

Vorwort	II
Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen	III
Anschlüsse	1
1.1 AV-2BI-22XV2	1
Installation.....	2
2.1 Installation	2
2.2 Erster Start	3
2.3 Einstellungen überprüfen	8
2.3.1 Klingelfunktion prüfen	8
2.3.2 Außenstation überwachen	9
3 Hauptmenü.....	10
3.1 Hauptmenü.....	10
3.1	11
3.2 Anruf	12
3.2.1 Anrufprotokoll	12
3.2.2 Kontakte	13
3.3 Info	15
3.3.1 Alarm.....	15
3.3.2 Gastnachrichten.....	17
3.3.3 Hinweise	17
3.3.4 Video Bilder.....	18
3.4 Monitor	19
3.4.1 Überwachen der Außenstation Außenstation.....	19
3.4.2 IP Kamera überwachen	21
3.4.3 Favoriten	23
3.5 SOS.....	24
3.6 Einstellungen.....	24
3.6.1 Klingelton Einstellungen	24
3.6.2 Karten Information	27
3.6.3 Alarm Setting	27
3.6.4 Modus Einstellungen	29
3.6.5 Weiterleitung	30
3.6.6 Allgemein	31
3.6.7 Produkt Info	35

Anschlüsse

1.1 AV-2BI-22XV2

Anschlüsse AV-2BI-Serie

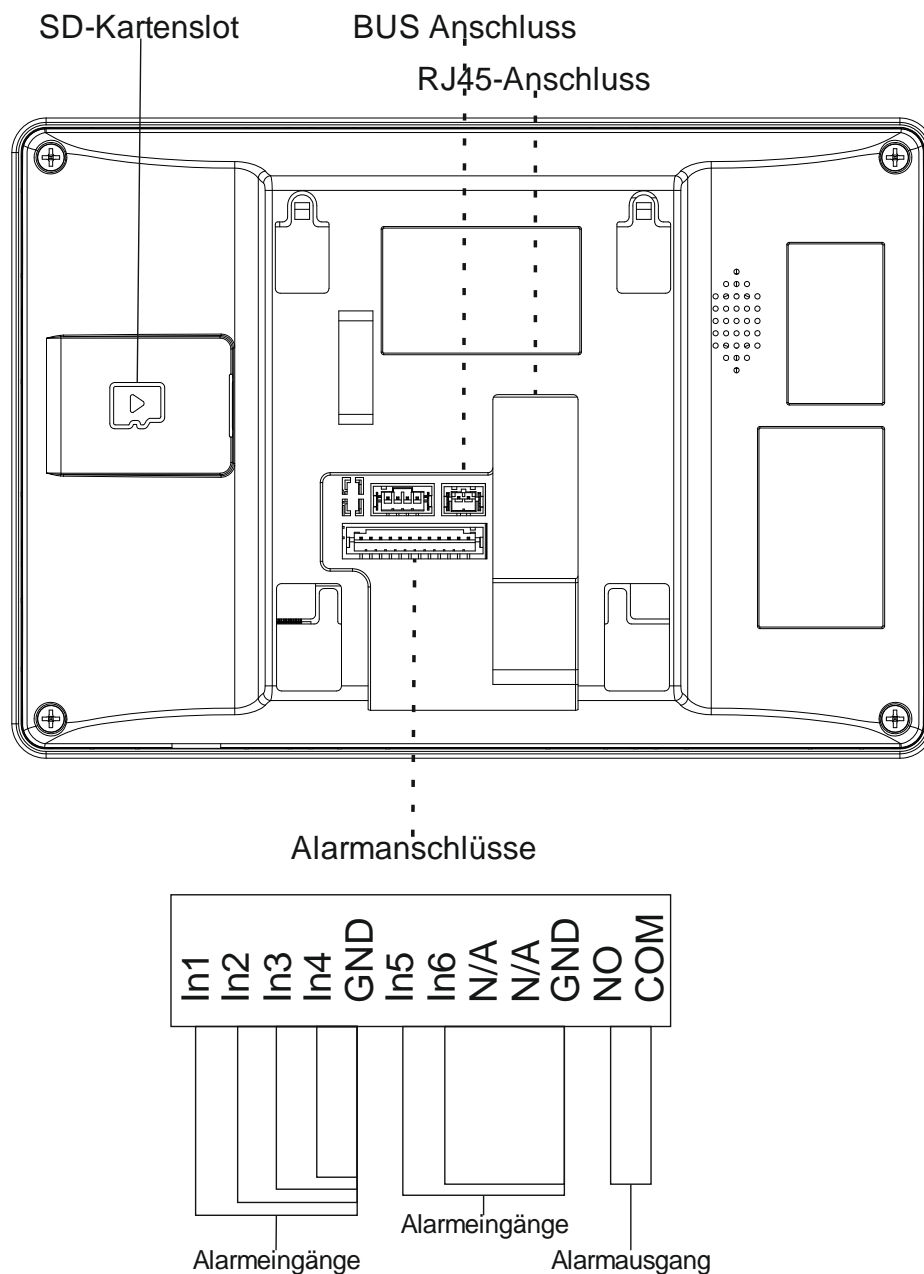

Hinweise:

Der Alar-meingang IN1 und GND kann zum Anschluss eines externen Klingeltasters genutzt werden. Der Anschluss erfolgt potentialfrei.

Der Alarmausgang kann für den Anschluss eines externen Gongs genutzt werden (Bitte nur Elektronische Gongs nutzen!)

Installation


2.1 Installation

Hinweise: 

- Installieren Sie die Außenstation nicht an Stellen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub. Setzen Sie die Außenstation keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Bei ungewöhnlichen Ereignissen der Innenstation, wie Rauchentwicklung, Fehlfunktionen oder ähnlichem, trennen Sie die Innenstation von Netzwerk und Strom. Nehmen Sie die Station erst nach Überprüfung durch eine Fachkraft wieder in Betrieb.
- Installation und Inbetriebnahme dürfen nur von Fachleuten vorgenommen werden. Nehmen Sie die Station nicht auseinander oder versuchen diese selbst zu reparieren. Durch öffnen oder verändern der Station verfällt Ihre Gewährleistung.
- Die Mitte der Station sollte in einer Höhe von 1,40 – 1,60 m sein.

Die Station wird Aufputz auf der Wand montiert. Eine Unterputzinstallation ist nicht vorgesehen. Alle Teile, die für die Installation benötigt werden, finden Sie in der Verpackung.

Bohren Sie die Löcher für die Dübel vor. Achten Sie auf eventuell in der Wand verlegte Kabel. Setzen Sie die Dübel ein und Schrauben Sie die Wandhalterung fest. Setzen Sie die Station von oben auf die Wandhalterung und schieben Sie diese nach unten, bis Sie fest sitzt.

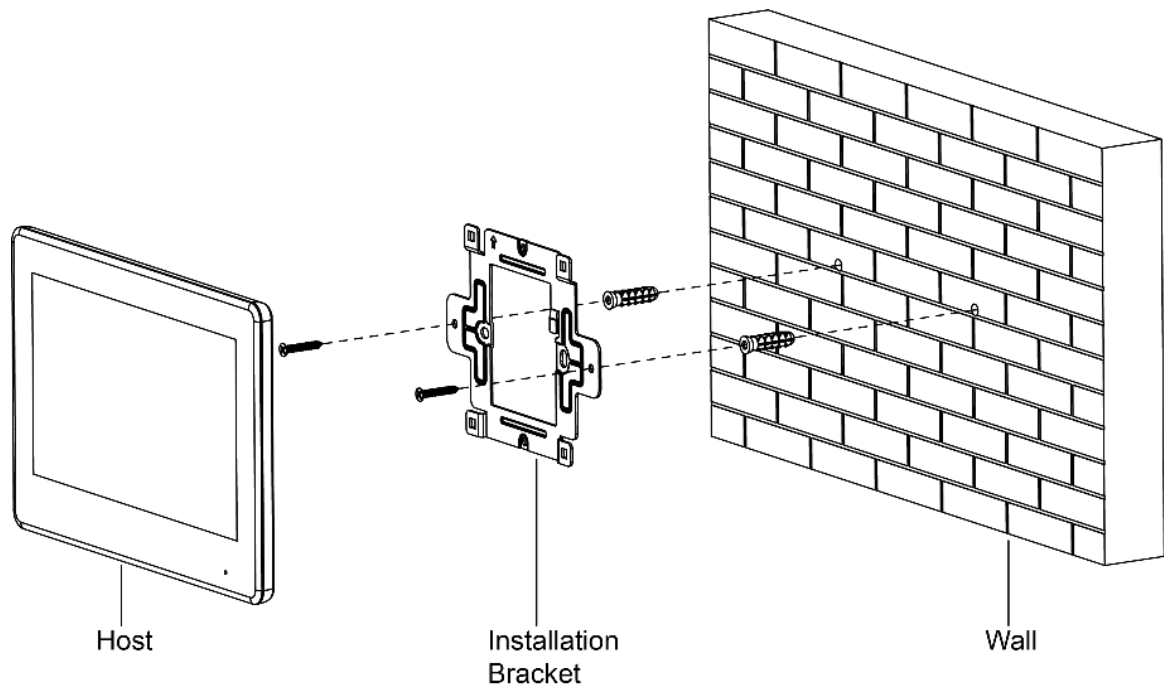


2.2 Erster Start

Bei der ersten Inbetriebnahme ist es notwendig ein Passwort und eine Emailadresse zu vergeben. Wird die Station durch Ihren Verkäufer vorkonfiguriert so ist das Passwort 888888. Das Passwort wird benötigt, um in die Netzwerkeinstellungen zu gelangen.


Die E-Mailadresse wird benötigt, wenn Sie das Passwort vergessen haben

Schritt 1: Schließen Sie die Station an den Strom an und wählen Sie Sprache und Land.

Land und Sprache auswählen

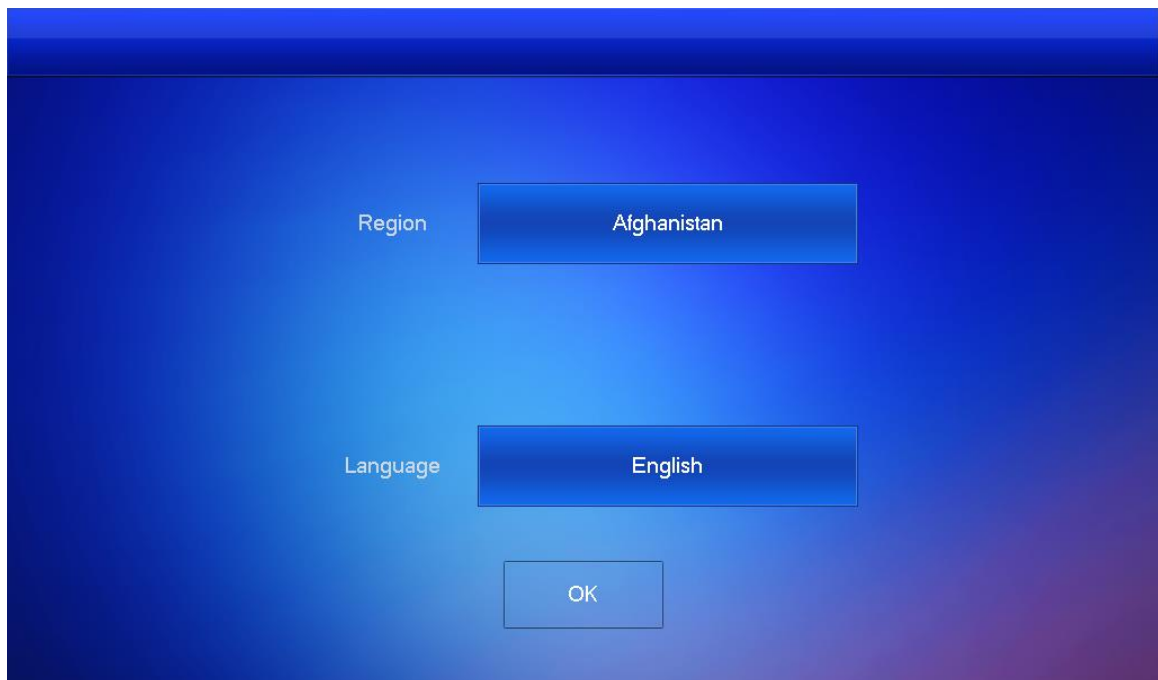

Passwort vergeben

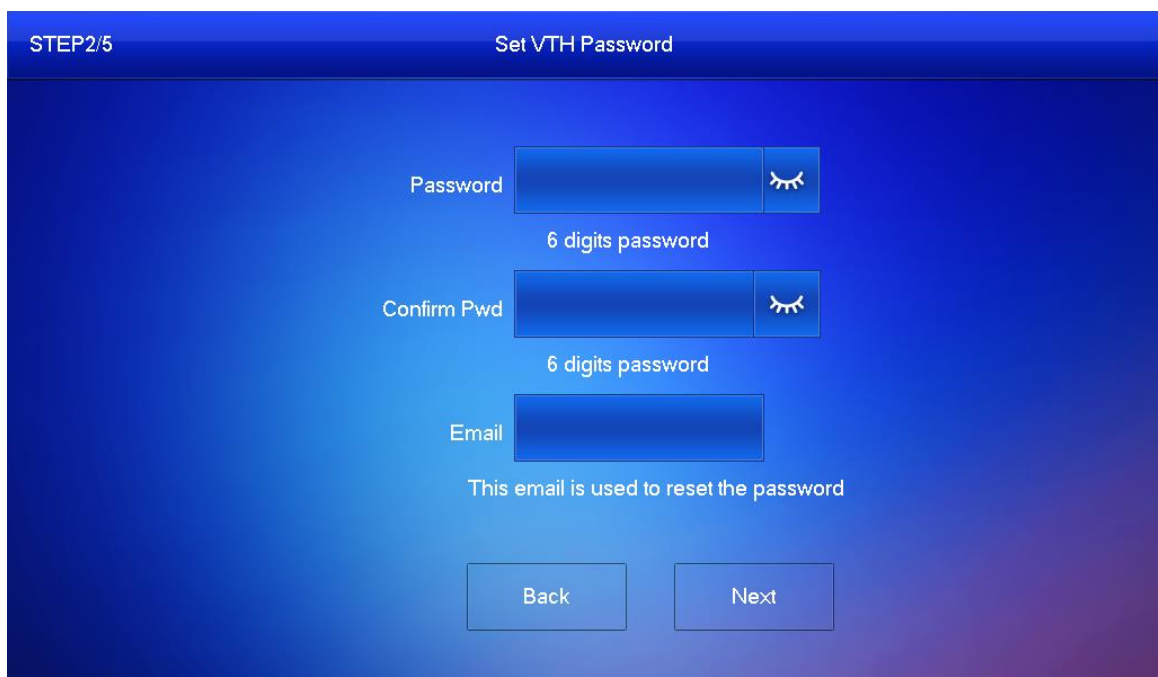


Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es, tragen Sie anschließend Ihre Emailadresse ein und gehen Sie auf „Next“



Halten Sie *Einstellungen* für ca. 6 Sekunden gedrückt. Geben Sie das Passwort in das auftauchende Feld ein.

Netzwerk

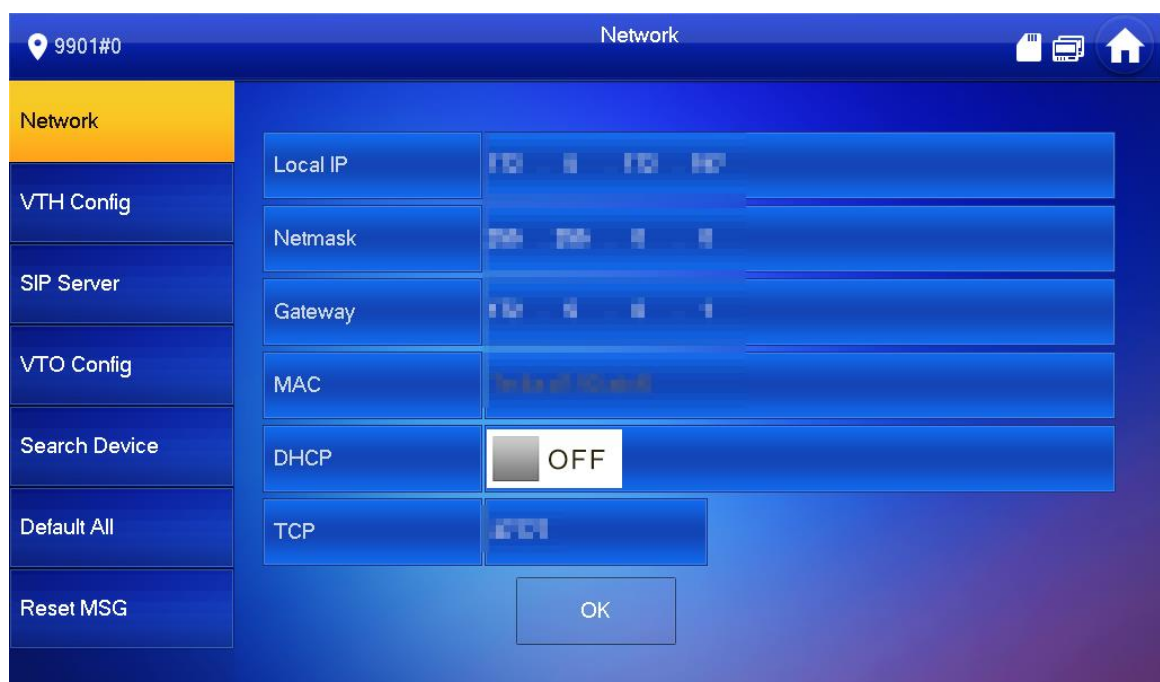

Gehen Sie auf *Netzwerk* und geben Sie IP Adresse, Subnetzmaske und Gateway ein. Alternativ können Sie die Station auf DHCP stellen. Bei angeschlossenem Router bekommt die Station dann die IP Adresse zugewiesen.

VTH Konfig



Nutzung als Master Station

Geben Sie die Raumnummer, z. B. 9901#0 ein und Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.



Hinweis: Wenn Sie eine Mehrfamilienanlage haben sind die Raumnummern fortlaufend (9901#0, 9902#0 usw.).

Nutzung als Erweiterung

- 1) Drücken Sie auf das Feld *Master* → die Anzeige ist nun *Erweiterung*
- 2) Geben Sie dem Gerät die Raumnummer des Master + Nummer der Erweiterung. Ist der Master z. B. 9901#0, geben Sie der ersten Erweiterung die Nummer 9901#2, der zweiten Erweiterung die 9901#2, usw.
- 3) Geben Sie als Master IP Adresse die IP der Master Innenstation an
- 4) Geben Sie bei Benutzername *admin* und als Passwort, das Login Passwort für die Projekteinstellungen am Master ein
- 5) Gehen Sie auf *OK* um die Einstellung zu Speichern

SIP Server

1) Geben Sie die Daten für den SIP Server wie in der Tabelle dargestellt ein

Bezeichnung	Beschreibung
Server IP	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie einen externen SIP Server nutzen, geben Sie dessen IP Adresse hier ein Wenn eine Außenstation als SIP Server genutzt wird, geben Sie deren IP Adresse hier ein (Empfohlen)
Network Port	<ul style="list-style-type: none"> Nutzen Sie einen externen Server ist der Port 5080. Nutzen Sie eine Außenstation als SIP Server geben Sie den Port 5060 ein.
User Name	Standard Einstellungen belassen (Registerpasswort = 123456)
Registerpasswort	
Domain	Wenn Sie die Außenstation als SIP Server nutzen geben Sie als Domain <i>VDP</i> ein.
Username	Benutzername und Login Passwort des SIP Servers (Bei Nutzung einer Außenstation als SIP Server die Login Daten der Außenstation)
Login Passwort	

2) Schalten Sie den Status auf .


3) Speichern Sie die Einstellungen mit **OK**.

VTO Konfig

The screenshot shows the 'VTO Config' interface. On the left is a sidebar menu with options: Network, VTH Config, SIP Server, VTO Config (highlighted in orange), Search Device, Default All, and Reset MSG. The main area is divided into two sections: 'Main_VTO' and 'Sub_VTO1'. Each section contains fields for VTO IP, Username, Password, and an Enable Status toggle. In the 'Main_VTO' section, the Enable Status is set to 'ON' (yellow). In the 'Sub_VTO1' section, the Enable Status is set to 'OFF' (grey). Navigation arrows are visible at the bottom right.


Außenstationen hinzufügen:



Main_VTO hinzufügen

- 1) Geben Sie IP Adresse, Benutzername und Kennwort der Außenstation ein. Den Namen der Außenstation können Sie frei vergeben
- 2) Schalten Sie den Status auf .

Hinweis: Benutzername und Kennwort müssen den Login Daten entsprechen, mit denen Sie sich an der WEB Oberfläche der Außenstation anmelden. Andernfalls funktionieren z. B. die Liveüberwachung der Außenstation oder das Ansteuern des Türöffner Kontaktes nicht.

SUB_VTO Hinzufügen

- 1) Geben Sie IP Adresse, Benutzername und Kennwort der Außenstation ein.
- 2) Schalten Sie den Status auf .

Gehen Sie auf  /  um eine Seite vor oder zurück zu gehen.

2.3 Einstellungen überprüfen

2.3.1 Klingelfunktion prüfen

Klingeln Sie an der Außenstation und prüfen Sie ob das Bild wie unten gezeigt erscheint.




Hinweis: Die unten stehende Abbildung zeigt eine Innenstation mit eingelegter SD-Karte. Haben Sie keine SD-Karte eingelegt, haben Sie keine Funktionen, wie Bild- und Videoaufnahme.




2.3.2 Außenstation überwachen

Gehen Sie im Hauptmenü auf Monitor und wählen Sie Tür. Drücken Sie auf Play. Ihnen sollte nun das Bild der Außenstation angezeigt werden.

Tür

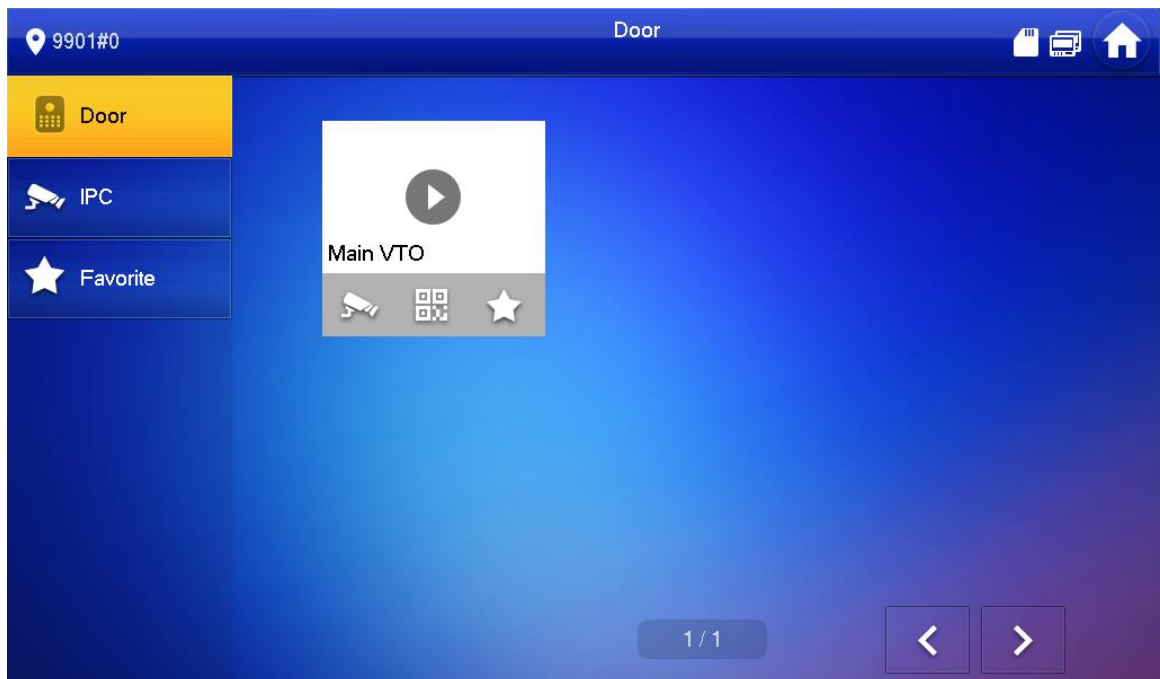


Überwachen

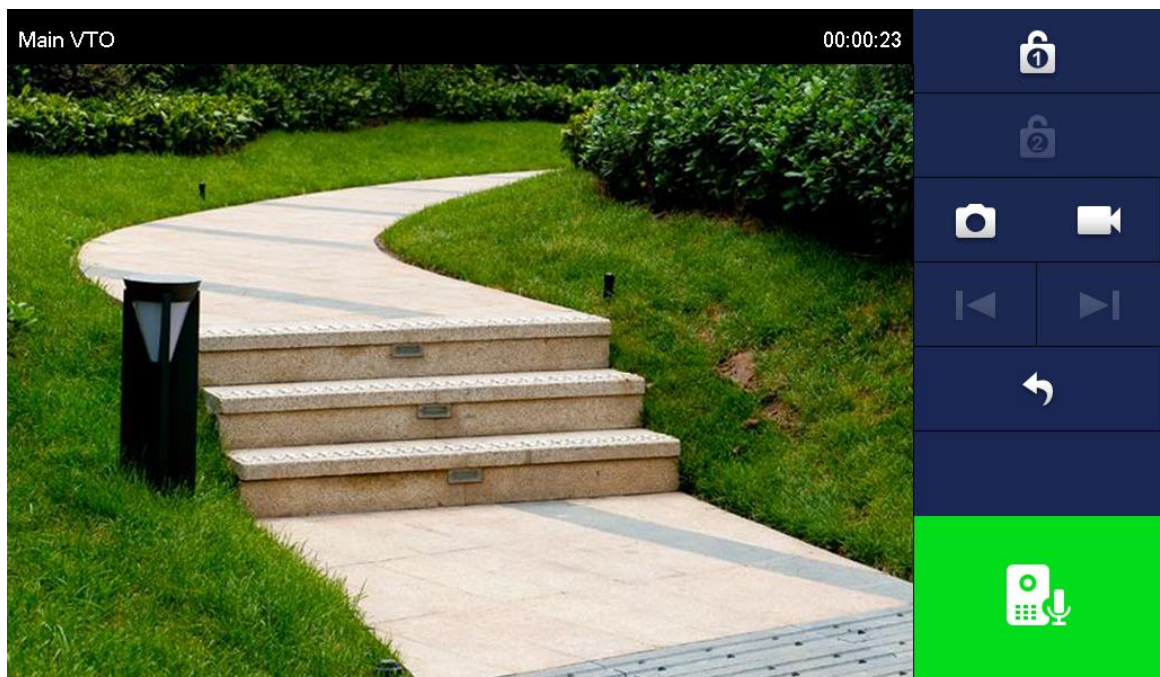




3 Hauptmenü

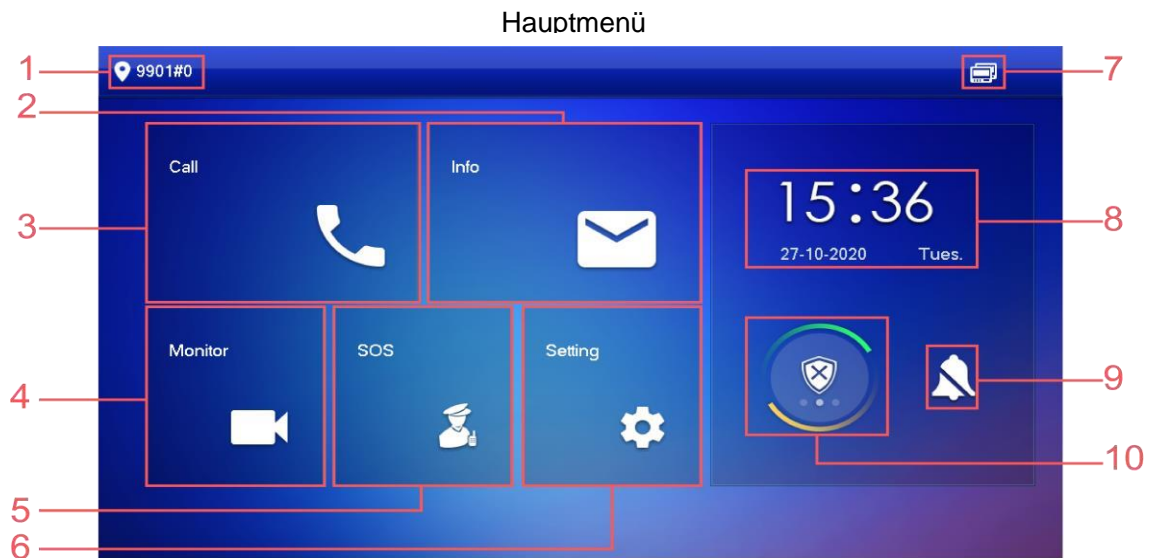3.1 Hauptmenü



Name	Beschreibung
Raumnummer	Nummer der Innenstation 9901#0 / 9901#1 usw.
Info	<ul style="list-style-type: none"> Sehen Sie gesendete Hinweise, Alarmmeldungen, usw Legen Sie eine SD-Karte ein, um an dieser Stelle automatische Fotos, Gastnachrichten ansehen zu können. <p><i>Hinweis: Ohne SD-Karte sind diese Funktionen nicht vorhanden</i></p>
Anrufen	Nutzen Sie die Interkom Funktion, Verwalten Sie Kontakte
Monitor	Gehen Sie in die Live Überwachung von Außenstationen und IP Kameras
SOS	Option nur bei vorhandener Management-Zentrale verfügbar
Einstellungen	Drücken Sie kurz, um in die Benutzereinstellungen zu gelangen Halten Sie Einstellungen für min. 6 Sek. gedrückt um in die Netzwerkeinstellungen zu gelangen


Symbol	Beschreibung
 	<p>Keine Netzwerkverbindung</p> <p>Netzwerkverbindung vorhanden</p>
  	<p>Keine Verbindung zur Außenstation</p> <p>SD-Karte eingelegt / Interner Speicher OK</p> <p>DND Modus Aktiv</p>
Datum und Uhrzeit	—
DND	“Do not Disturb” – Es werden keine eingehenden Anrufe gemeldet
Scharf/ Unscharf	Scharf- bzw. Unscharf schalten der Alarmeingänge

3.2 Anruf

Kontakte pflegen, Interkom Funktion nutzen oder Anrufprotokolle einsehen

3.2.1 Anrufprotokoll

Wählen Sie Anruf Protokoll um verpasste, empfangene oder getätigte Anrufe einzusehen.

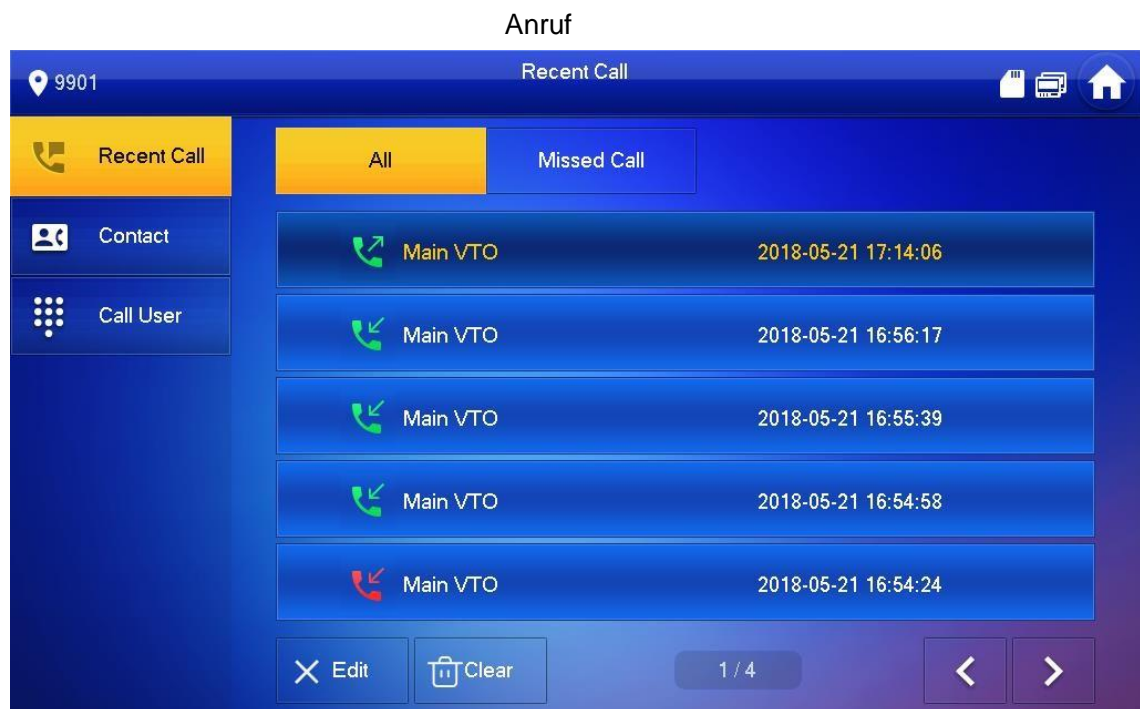


Löschen: Gehen Sie auf Bearbeiten und dann auf Löschen, um einen einzelnen Datensatz zu entfernen.




Hinweis: Ist der Speicher voll, werden automatisch die ältesten Ereignisse überschrieben.

3.2.2 Kontakte

Löschen oder bearbeiten Sie Kontakte oder fügen Sie neue hinzu.

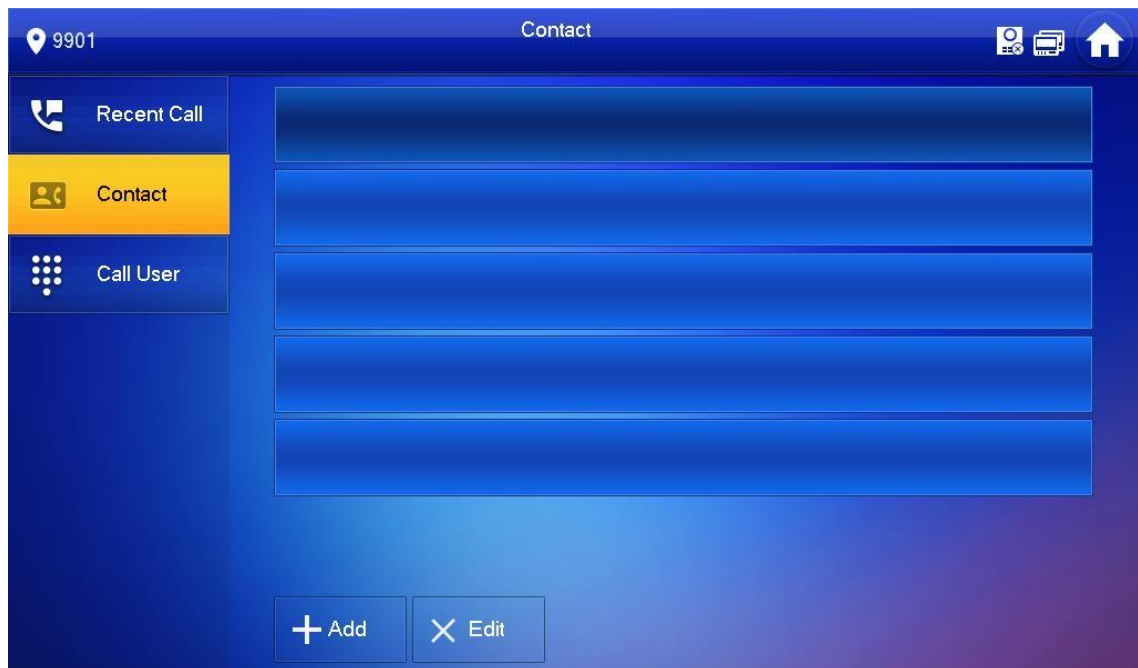


Einen Benutzer hinzufügen

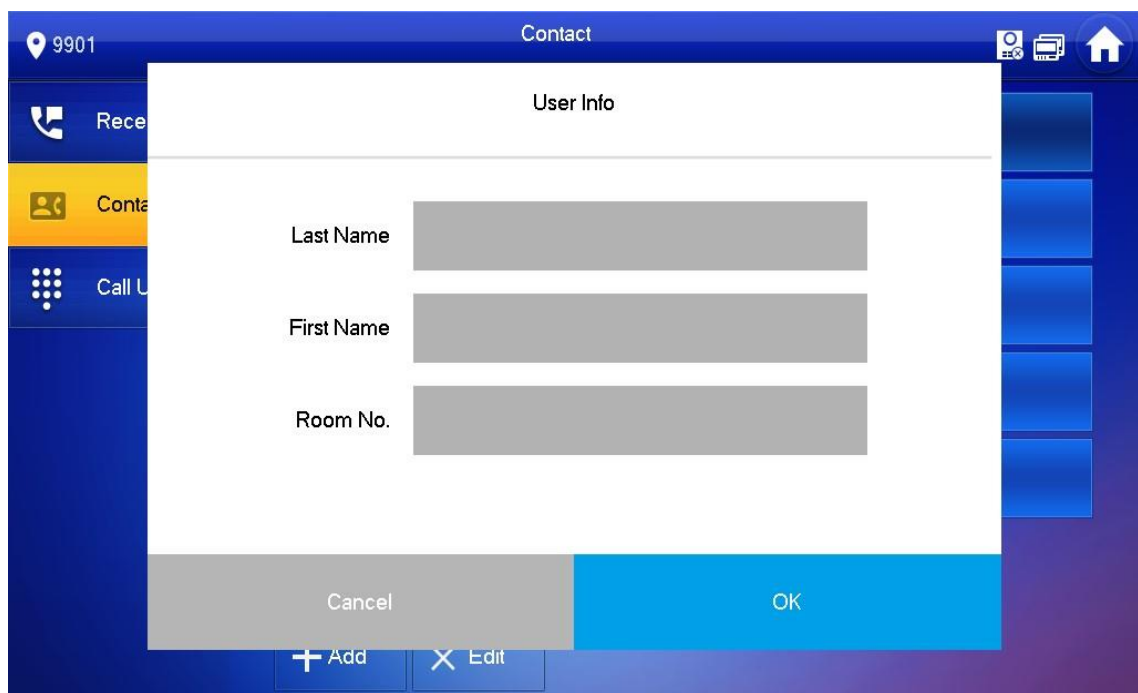


- Geben Sie die Benutzerinformationen und Raumnummer in den Feldern ein
Um einen Benutzer zu entfernen gehen Sie auf Bearbeiten, wählen Sie den Kontakt aus und gehen Sie anschließend auf Löschen.


Sie können Mehrere Benutzer auf einmal auswählen.

Anruf Anwender

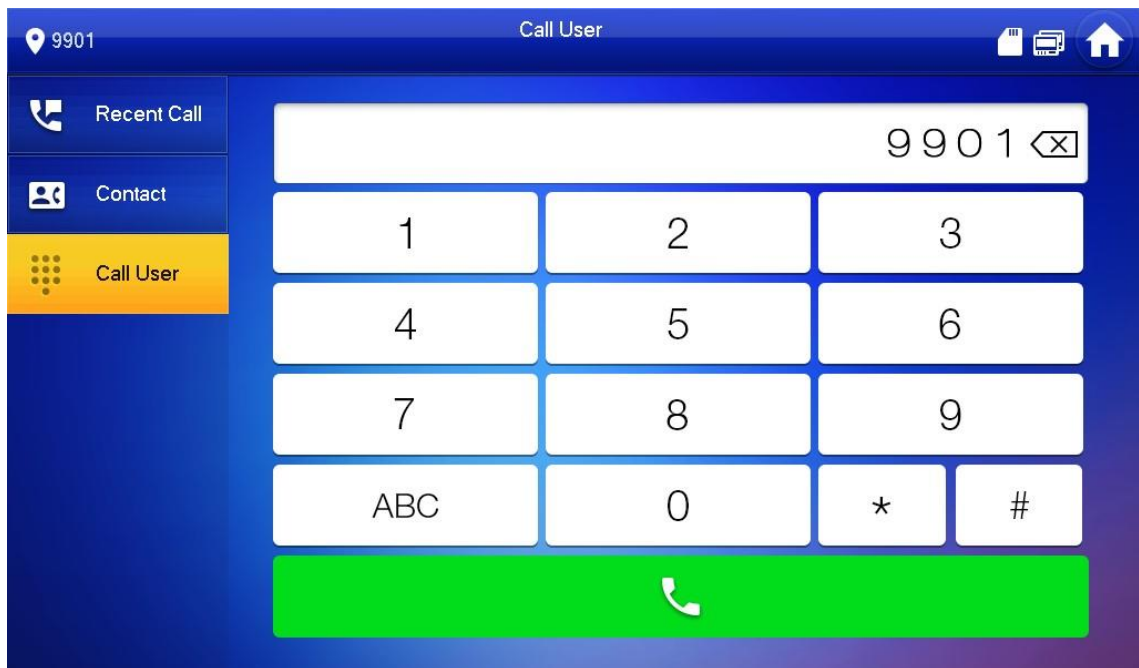

Wählen Sie die Raumnummer der Innenstation, die Sie anrufen möchten und gehen Sie auf die Grüne Taste

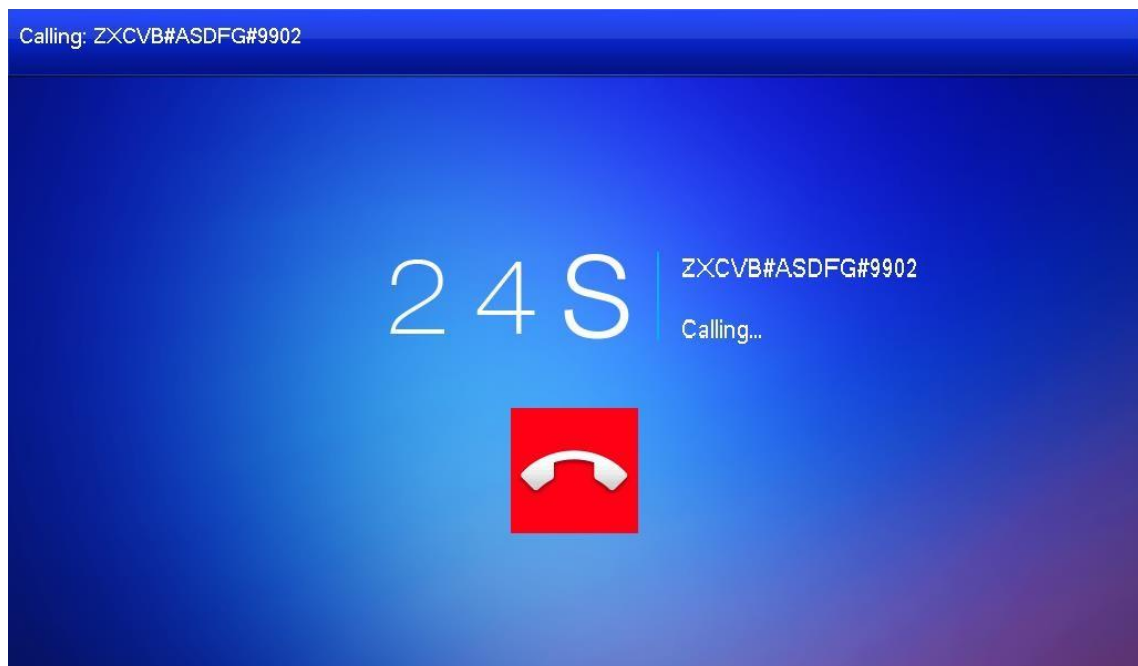

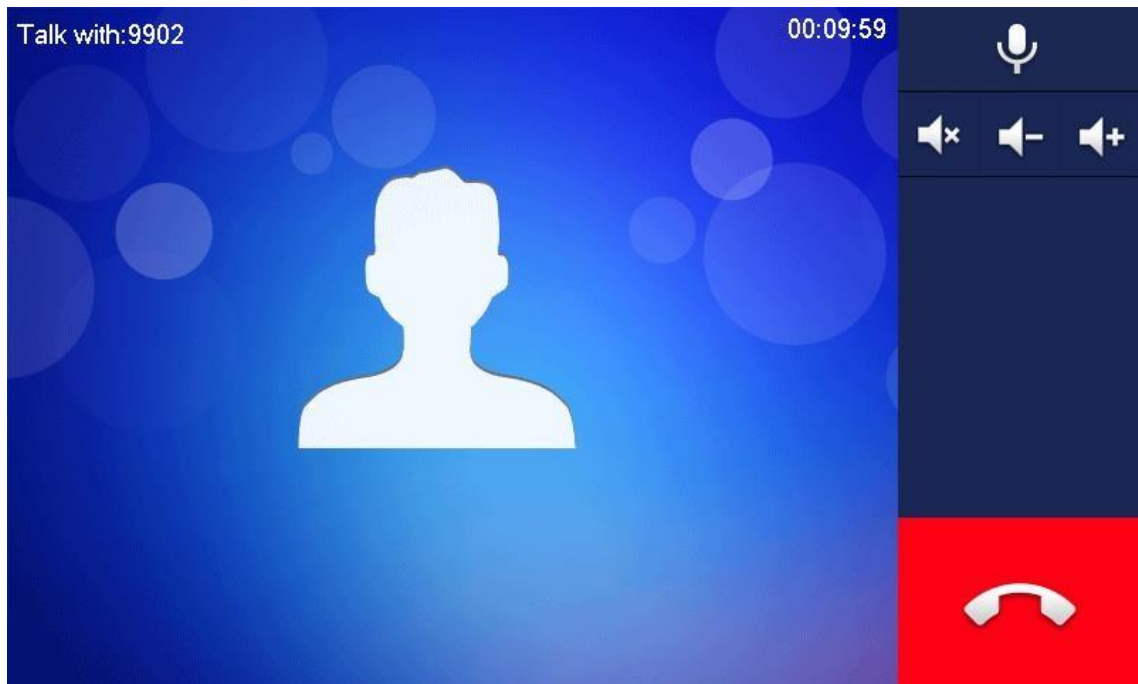


3.3 Info

- Informationen zu Alarmen, Erstellten Fotos, Gastnachrichten usw.
- Bilder und Gastnachrichten nur bei eingelegerter SD Karte
- Wenn die SD-Karte voll ist, werden die ältesten Aufnahmen von den Neusten überschrieben.
Wenn Sie die Aufnahmen benötigen, machen Sie ein Backup über den PC (Entfernen der SD-Karte notwendig)

3.3.1 Alarm

Wenn Alarm ausgelöst wird, spielt die Innenstation für 15 Sekunden einen Alarmton ab und es wird der unten gezeigte Bildschirm angezeigt. Ausgelöste Alarme können Sie unter Info einsehen

Alarm Nachricht

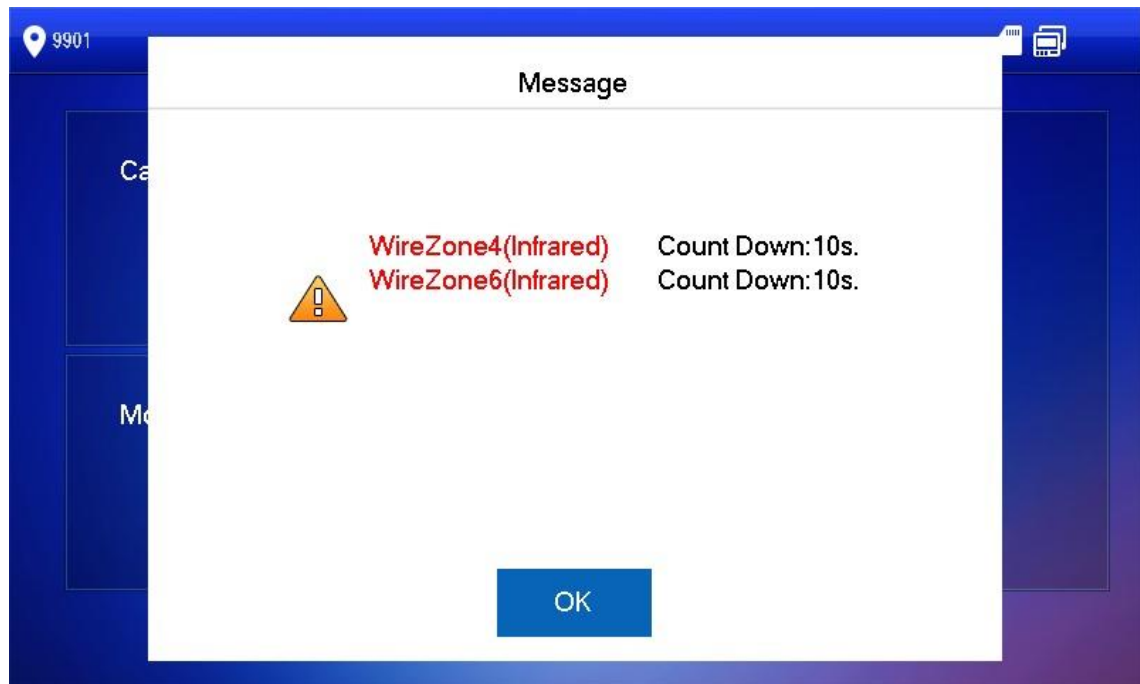


Gehen Sie zum Alarmprotokoll auf Info -> Sicherheitsalarm




3.3.2 Gastnachrichten

Gehen Sie auf Info → Gastnachrichten. Sie erhalten eine Übersicht über hinterlassene Nachrichten mit Zeitstempel.

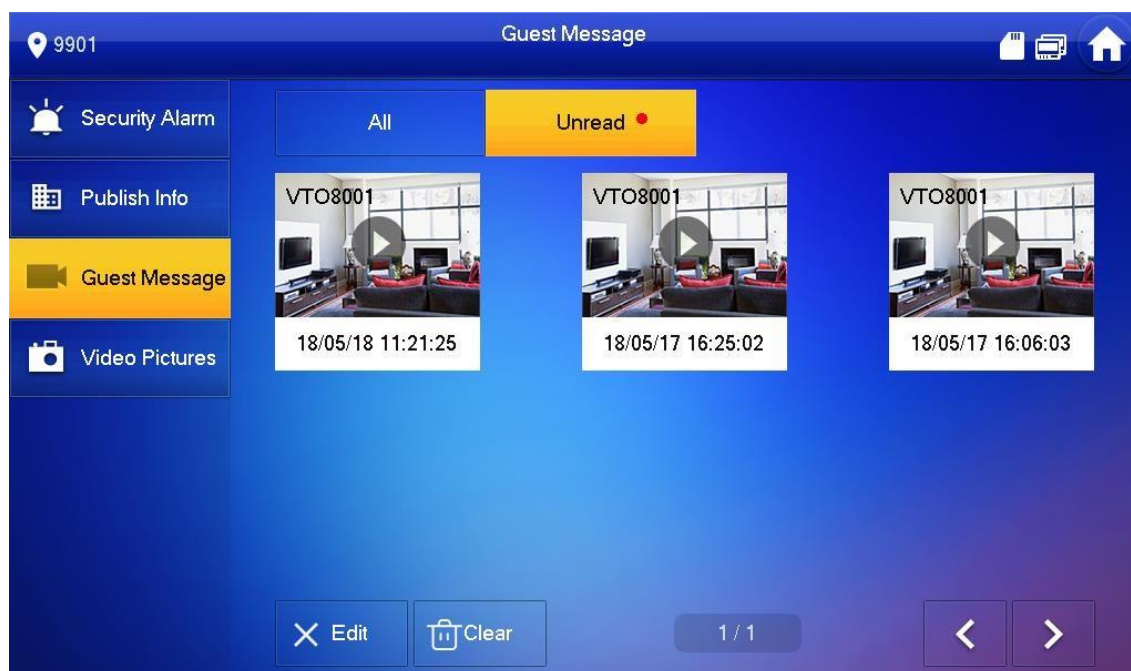


3.3.3 Hinweise

Gehen Sie auf **Info > Hinweise**

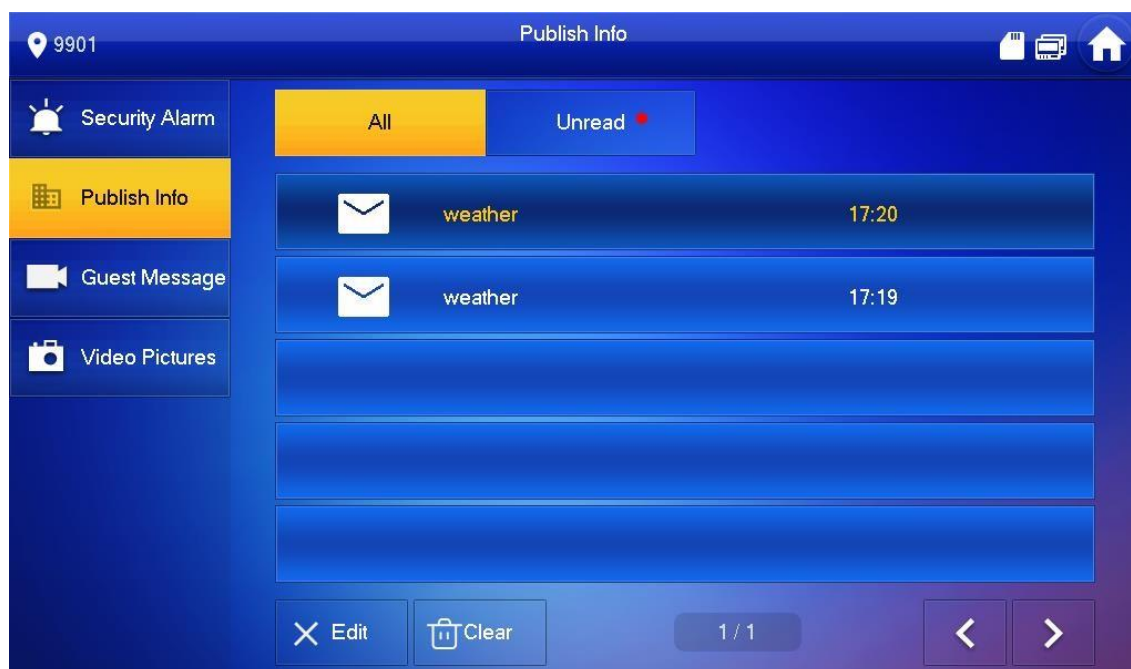

3.3.4 Video Bilder

Gehen Sie auf **Info > Video Bilder**, Sie können dort automatische und manuell erstellte Screenshots einsehen

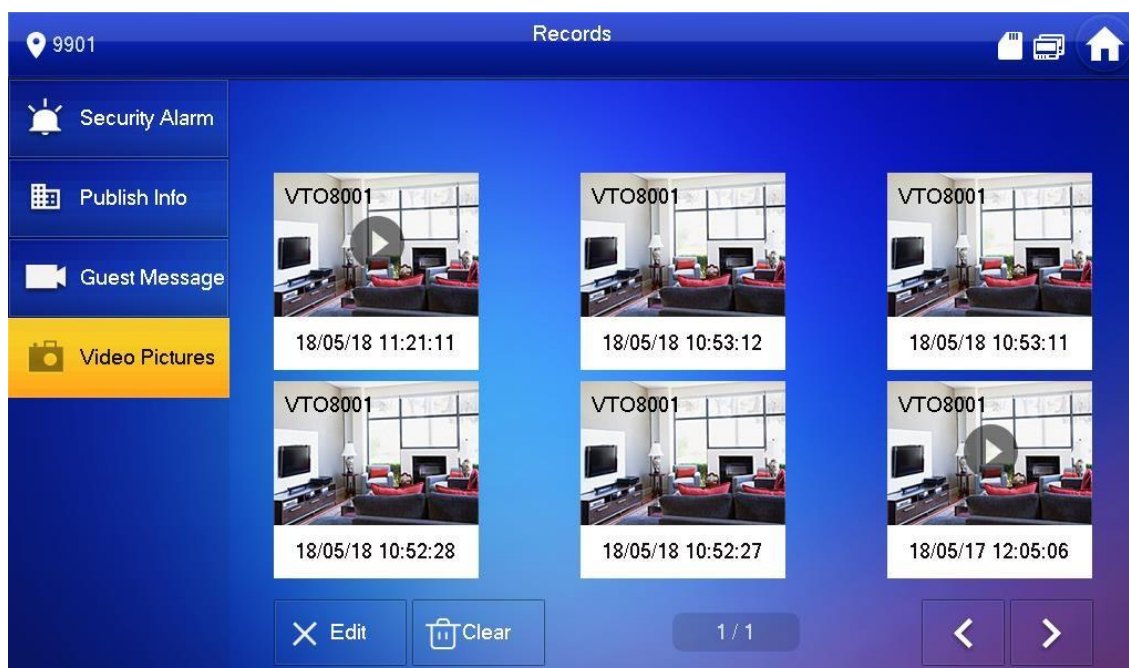

3.4 Monitor

Überwachen Sie Außenstationen oder IP Kameras





3.4.1 Überwachen der Außenstation



Achten Sie darauf, dass beim Hinzufügen der Außenstation in den Projekteinstellungen Benutzername und Kennwort der Außenstation korrekt hinterlegt sind. Andernfalls kann die Außenstation nicht überwacht werden, es werden keine automatischen Schnappschüsse erstellt und Sie können die Türöffner Kontakte nicht ansteuern.

Drücken Sie zum Sprechen die Grüne Taste im Livebild im Livebild



Icon	Description
	Fügen Sie die Außenstation zu den Favoriten Hinzu
	Drücken Sie auf dieses Symbol.  Fügen Sie zuerst die IP Kamera hinzu, damit es funktioniert. Diese Einstellung muss an jeder Innenstation vorgenommen werden!
	Zeigt Ihnen die Seriennummer der Außenstation als QR Code an

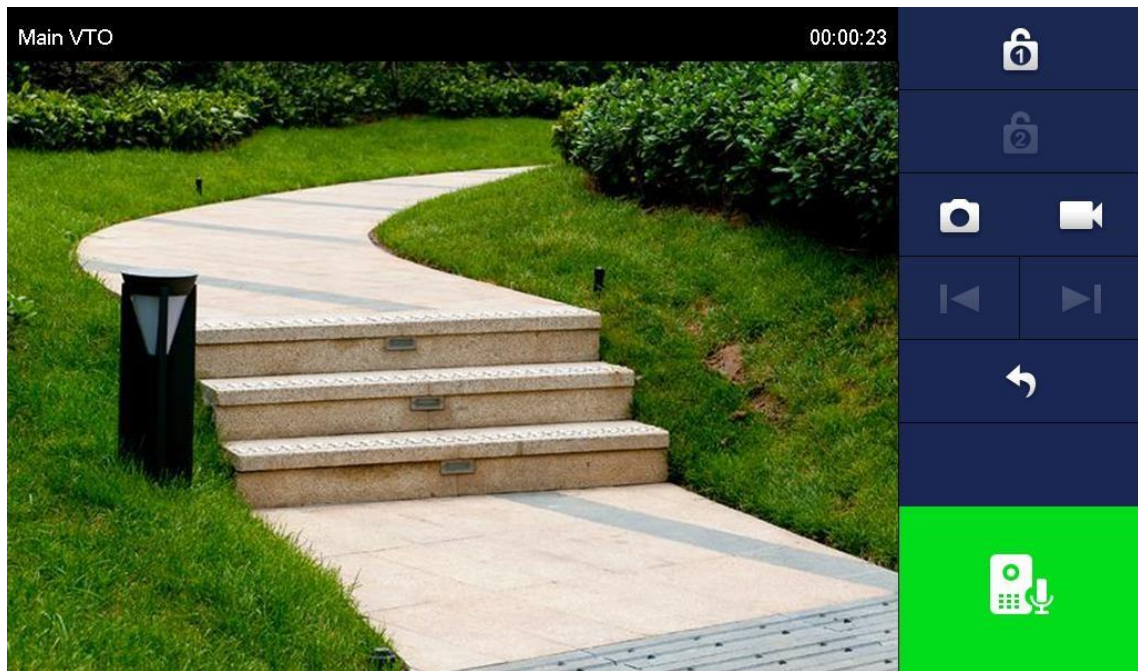




Table 4-3 Interface description


Icon	Description
	<p>Öffnen Sie die Türe, die mit der angezeigten Außenstation verbunden ist</p> <p></p> <p>Sie können bis zu 2 Türen anschließen. Für eine zweite Türe benötigen Sie das Accessmodul. Ist der Knopf grau können Sie ihn nicht bedienen, da kein Accessmodul erkannt wird oder vorhanden ist.</p>
	<p>Machen Sie einen Schnappschuss.</p> <p></p> <p>SD-Karte benötigt.</p>
	<p>Drücken Sie den Button, um eine Aufnahme zu starten.</p> <p>Stoppen Sie die Aufnahme mit </p> <p></p> <p>SD-Karte benötigt.</p>
	<p>Wenn Sie mehrere Außenstationen oder IP Kameras haben können Sie mit und zwischen den Kameras und Stationen wechseln.</p>

	Verlassen Sie die Überwachung.
	Drücken Sie diese Taste, um über den Lautsprecher der Außenstation zu sprechen.

3.4.2 IP Kamera überwachen

3.4.2.1.1 IP Kamera hinzufügen



- IP Kameras die in der Außenstation hinzugefügt werden mit den Verbunden Innenstationen verbunden. In Außenstation hinzugefügte IP Kameras können nicht entfernt werden.
- Drücken Sie , um eine IP Kamera zu den Favoriten hinzuzufügen.


Gehen Sie auf **Monitor > IPC** und wählen Sie hinzu, um eine Kamera hinzuzufügen.



Geben Sie die Daten der IP Kamera in der angezeigten Maske ein.

Auswahl	Description
IPC	Wählen Sie IPC für IP Kameras oder NVR, HCVR oder XVR, wenn Sie einen Rekorder hinzufügen möchten.
IPC Name	Vergeben Sie einen Namen für die Kamera
IP	Geben Sie die IP Adresse des Rekorders oder der Kamera ein
Benutzername	Login Benutzername und Passwort für die Kamera / den Rekorder
Passwort	
Port	554
Stream Type	Hauptformat: Hohe Auflösung, benötigt eine hohe Bandbreite Extraformat: Niedrigere Auflösung, zur Darstellung eines flüssigen Livebildes.
Protokoll	Wählen Sie Lokal für Goliath IP Kameras und Rekorder oder Onvif für Kameras von anderen Herstellern. WICHTIG: Bei Fremdkameras kann eine Kompatibilität nicht gewährleistet werden!
Verschlüsselung	Aktivieren Sie dieses Feld, wenn die hinzugefügte Kamera verschlüsselt ist.
Channel	Wenn Sie nur eine Kamera hinzufügen ist der Wert 1. Fügen Sie einen NVR oder DVR hinzu, geben Sie hier den gewünschten Kanal an.

3.4.2.1.2 IP Kamera Einstellungen ändern

- ➔ Wählen Sie **Monitor > IPC**
- ➔ Drücken Sie 
- ➔ Passen Sie die Einstellungen der Kamera an
- ➔ Drücken Sie OK zum speichern

3.4.2.1.3 IP Kamera entfernen


- ➔ Gehen Sie auf Monitor > IPC
- ➔ Gehen Sie auf Bearbeiten
- ➔ Wählen Sie eine IP Kamera
- ➔ Drücken Sie auf Entfernen

3.4.3 Favoriten

Sehen Sie hier Ihre Favoritenauswahl aus Kameras und Außenstationen



3.5 SOS

 **Funktioniert nur bei angebundener Management Zentrale!**

Drücken Sie im Notfall SOS, um mit der verbundenen Zentrale zu Sprechen.

Hinweis: Eine Aufschaltung auf einen Wachdienst ist hier nicht möglich, es geht lediglich um Goliath Management Zentralen.

3.6 Einstellungen

3.6.1 Klingelton Einstellungen

Wählen Sie die Klingeltöne für Außenstationen, Innenstationen oder den Alarm Ton der Innenstation und stellen Sie die Lautstärke ein.

3.6.1.1 VTO Ring

Stellen Sie einen Klingelton für die Außenstationen ein. Es können unterschiedliche Klingeltöne für einzelne Außenstationen eingestellt werden.



3.6.1.1.2 VTH Ring

Stellen Sie den Klingelton für die Interkom-Funktion ein.



3.6.1.1.3 Alarm Ring



3.6.1.1.4 Weitere Einstellungen

Stellen Sie Klingeldauer, für die Außenstation und bei Interkom ein. Wählen Sie die Lautstärke und stellen Sie Empfindlichkeit für das Mikrofon ein.

Aktivieren Sie „Mute“ um das Klingeln Stumm zu schalten

Hinweis: Bei einer Master Station wird die Einstellung von Erweiterungen automatisch übernommen.




3.6.2 Karten Information

Karten hinzufügen und entfernen



Diese Funktion kann nur in Verbindung mit einer Modulare Außenstation mit RFID Reader genutzt werden.

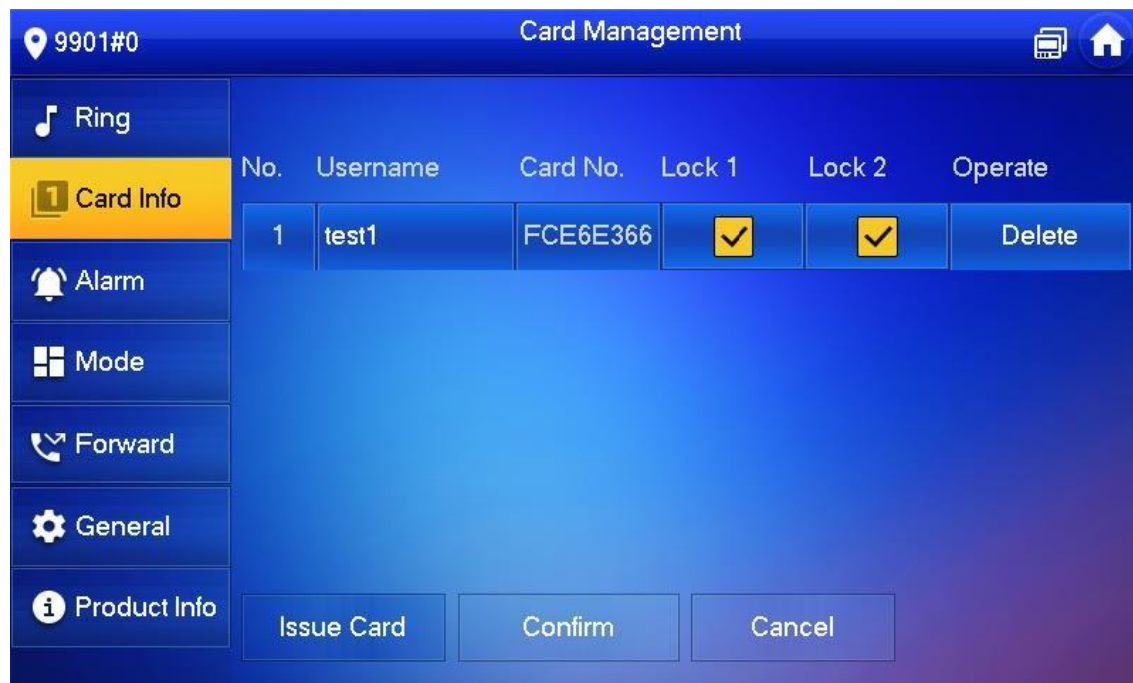

3.6.3 Alarm Setting

Stellen Sie die Alarmbereiche ein.

3.6.3.1.1 Kabelgebundene Zone

9901#0 Alarm

Ring Wired Zone WirelessZone Output

Card Info

Alarm

Mode Forward General Product Info


Area	Type	NO/NC	Status	En-Delay	Ex-Delay
1	Infrared	NO	Instant	0S	0S
2	Infrared	NO	Instant	0S	0S
3	Infrared	NO	Instant	0S	0S
4	Infrared	NO	Instant	0S	0S

OK < >

Einstellung	Beschreibung
Area	Nummer des Alarmeingangs.
NO/NC	Wählen Sie NO oder NC, je nachdem welche Art von Melder Sie haben.
Typ	Wählen Sie aus den Dropdown Menü aus, um Welche Art von Melder es sich handelt (IR Bewegungsmelder, Öffnungsmelder, usw.). Wenn Sie einen Etagentaster an die Innenstation anbinden möchten, wählen Sie Türglocke.
Status	<p>Sofort Alarm: Unmittelbar nach Auslösen des Melders wird eine Alarmmeldung von der Innenstation ausgegeben.</p> <p>Verzögerter Alarm: Wird beim Alarmmelder ein Alarm ausgelöst kann eine Verzögerung eingestellt werden. Erst nach Ablauf der Verzögerung wird der Alarm signalisiert. Wird die Station in der Zwischenzeit auf Unscharf gestellt, wird kein Alarm ausgelöst.</p> <p>Bypass: Alarme in Bereichen, die als Bypass eingestellt sind werden nicht ausgegeben.</p>

3.6.3.1.2 Alarm Output

Schalten Sie den Alarmkontakt (NO / COM) Ein oder Aus

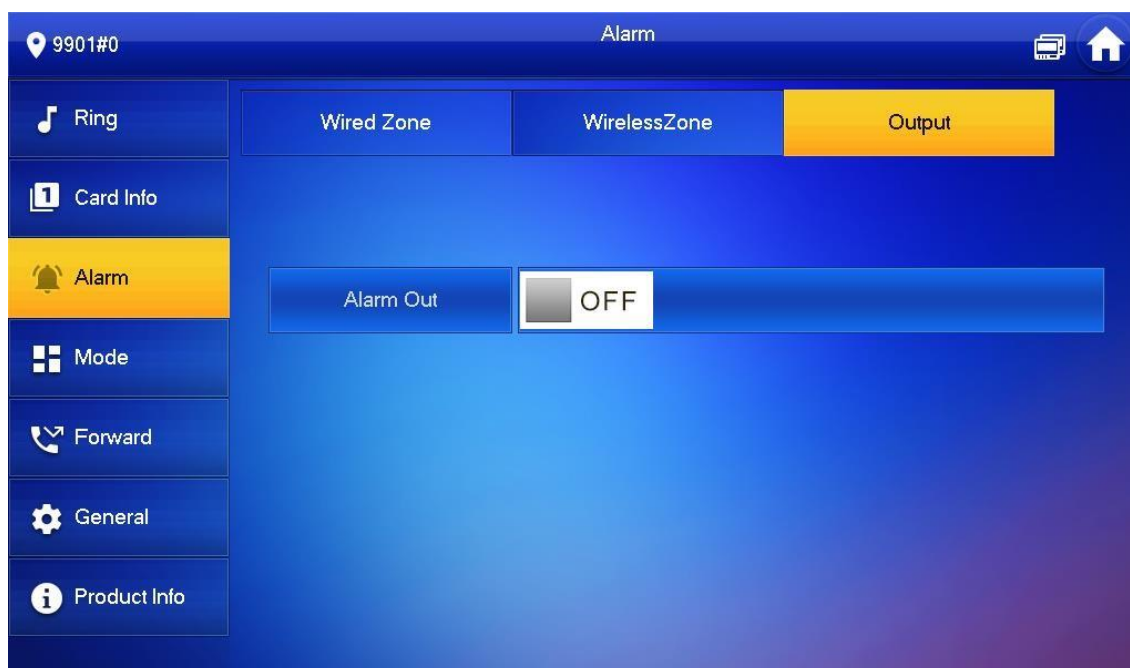


3.6.4 Modus Einstellungen

Sie können die Modi Da, Fort, Ruhe und Benutzerdefiniert einstellen.

In jedem Modus können Sie einzelne Bereiche Scharf oder Unscharf schalten.

Zum Beispiel im „Da-Modus“ Alarmmelder im Inneren Ihres Hauses abschalten.

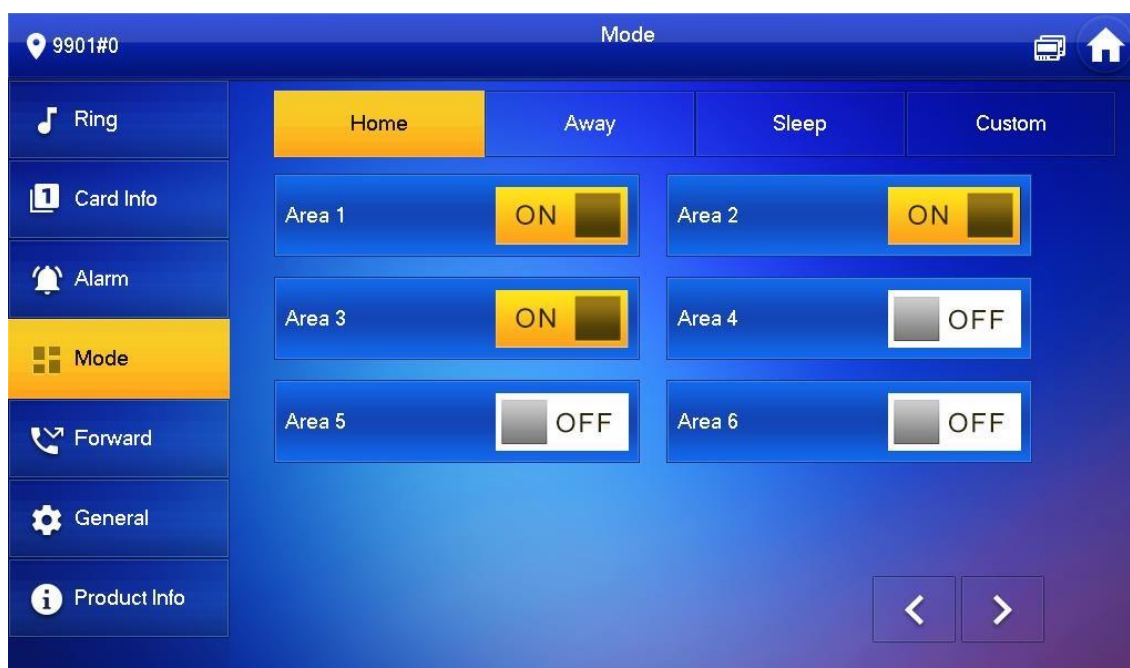


3.6.5 Weiterleitung

Leiten Sie eingehende Anrufe weiter.

Diese Einstellungen können nur an der Master-Innenstation vorgenommen werden.

Erweiterungen synchronisieren sich mit dem Master.

Tragen Sie die Raumnummer der Innenstation, an die Sie den Ruf weiterleiten wollen ein. Stellen Sie die Weiterleitung auf On und Speichern Sie die Einstellung mit OK.

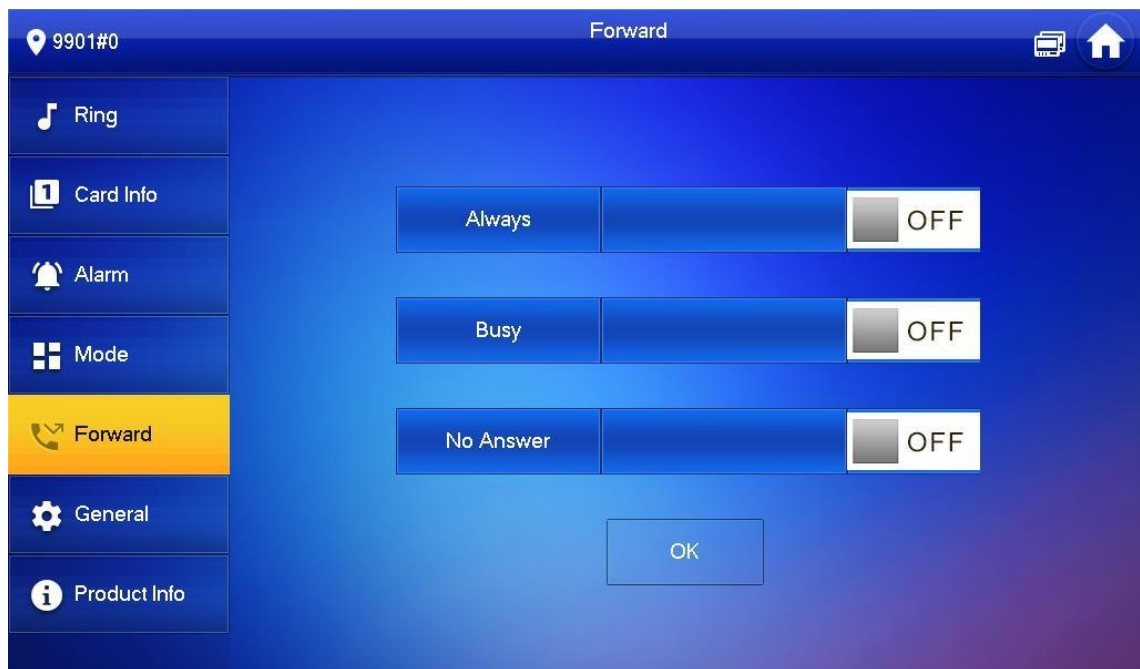

Bezeichnung	Beschreibung
Immer	Alle eingehenden Anrufe werden weitergeleitet.
Beschäftigt	Der Ruf wird weitergeleitet, wenn bereits ein Gespräch im Gang ist oder aber der DND / Stumm Modus aktiviert wurde.
Keine Antwort	Der Anruf wird weitergeleitet, wenn nach Ablauf der Klingelzeit der Ruf nicht entgegen genommen wurde.

3.6.6 Allgemein

Nehmen Sie Einstellungen zur Systemzeit, den Bildschirmschoner Zeiten, Passwörtern und weitere vor.

3.6.6.1.1 Zeit

Stellen Sie die Systemzeit, Zeitzone, NTP (Network Time Protokoll) und DND Zeiträume ein



Diese Einstellungen werden ausschließlich an der Master Innenstation vorgenommen.

Erweiterungen Synchronisieren sich mit dem Master.



- Stellen Sie die richtige Zeitzone ein (z. B. GMT +01:00 für Deutschland)
- Aktivieren Sie NTP
- Die Station wird sich automatisch mit dem NTP Synchronisieren und die Richtige Uhrzeit einstellen
- Schalten Sie den NTP aus, um die Uhrzeit manuell einzustellen

Sie können eine DND Periode einstellen. Wird in diesem Zeitraum an der Außenstation geklingelt, klingelt es nicht an der Innenstation. Sie können die Periode für verschiedene Tage der Woche einstellen. Jedoch nicht für jeden Tag eine eigene Periode.

9901#0 General

Ring Card Info Alarm Mode Forward General Product Info

Time Display User PWD QR Code Other

Time 2020-11-10 12:14:44 Time Zone GMT+03:00 NTP ON

After DND is enabled, DND will be effective at specific period.

DND Period ON

Start 00 : 00 End 23 : 59

Click to select week

OK

- Schalten Sie DND auf ON
- Geben Sie eine Start und eine Endzeit an
- Wählen Sie dann die Wochentage, an denen DND aktiv sein soll und speichern Sie die Einstellung mit OK

3.6.6.1.2 Bildschirm

Stellen Sie hier die Bildschirmhelligkeit, die Bildschirmschoner Zeit ein oder wechseln Sie in den Reinigungsmodus

- Verändern Sie die Werte zur Helligkeit und die Zeit bis der Bildschirm in Standby geht einfach über + und –
- Drücken Sie auf Clean → Der Bildschirm geht in den Reinigungsmodus. Sie können ihn nun gefahrlos mit einem trockenen Tuch abwischen. Der Touchscreen reagiert während dieser Zeit nicht.



3.6.6.1.3 Password Einstellungen

Stellen Sie hier persönliche Passwörter ein.

Diese Einstellungen werden nur am Master Innenmonitor vorgenommen. Erweiterungen synchronisieren sich automatisch mit dem Master.



3.6.6.1.4 Weitere

Stellen Sie die Überwachungszeit, Aufnahmezeiten, Zeiten für Gastnachrichten Gesprächsdauer, sowie automatische Fotos, Touchton und weiteres ein. (Siehe Tabelle unten)

Sie können an Erweiterungen nur die Auto-Foto Funktion und den Touchton aktivieren. Alle weiteren Einstellungen werden mit dem Master synchronisiert.



Einstellung	Beschreibung
Monitor Zeit	Maximale Zeit, die die Außenstation am Stück überwacht wird.
Aufnahme Zeit	Maximale Zeit, die am Stück aufgenommen werden kann. Die Einstellung ist Unabhängig davon, ob während des Gespräches, beim Überwachen der Außenstation oder beim Überwachen einer IP Kamera aufgenommen wird.
Parameter	Description
VTO Nachrichten Zeit	<ul style="list-style-type: none"> Wenn die Nachrichten Zeit auf 0 Sek. eingestellt ist: → Die Außenstationen wird keine Gastnachrichten aufnehmen Wenn die Nachrichten Zeit auf >0 Sek. eingestellt ist: → Die Außenstation wechselt, wenn niemand den Ruf entgegen nimmt automatisch in den Nachrichten Modus. Die Zeit ist die maximale Dauer für eine Gastnachricht.
VTO Gesprächszeit	Maximale Gesprächszeit nach Klingeln.

Intercom	Schalten Sie auf Off, wenn Sie die Funktion nicht nutzen möchten
VTH Gesprächszeit	Maximale Gesprächszeit zwischen zwei Innenstationen
Auto-Foto	Hinweis: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn eine SD-Karte in der Innenstation eingelegt ist. Ist die Funktion aktiviert, werden von der Außenstation nach 1, 2 und 3 Sekunden Schnappschüsse gemacht. Diese werden nur dann gespeichert, wenn der Ruf an der Innenstation nicht entgegen genommen wird.
Touchton	Aktiviert gibt der Bildschirm bei Berührung einen Ton aus.

3.6.7 Produkt Info

Starten Sie hier das System neu, Formatieren Sie die SD-Karte oder ändern Sie das Hintergrundbild.



